

fnacbook

Manuel de l'utilisateur

Copyright

Copyright 2010. Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un matériel de restitution ou de stockage, ou être traduit dans quelque langue que ce soit ou dans un langage informatique, quel qu'en soit la forme et le moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou tout autre, sans la permission écrite préalable de la Fnac.

Exclusion

La FNAC ne fait aucune déclaration ou garantie quant au contenu ci-inclus et se dégage de toute responsabilité de garantie, de qualité ou d'adéquation pour tout usage particulier. De plus, la FNAC se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autres des modifications concernant le contenu du présent document sans obligation de prévenir quelque personne que ce soit de telles révisions ou modifications.

Ce livre électronique contient le logiciel Mobile Adobe® Reader® sous licence d'Adobe Systems

Incorporated, Copyright © 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Acrobat sont des marques d'Adobe Systems Incorporated.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Les autres marques sont la propriété de leurs sociétés ou organisations respectives.

Consignes de sécurité

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement et suivre les instructions ci-dessous.

- Lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
- Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près de sources de chaleur, comme dans une voiture fermée au soleil ou près d'un four. L'enveloppe extérieure de ce produit peut se déformer et les capteurs sophistiqués se trouvant à l'intérieur peuvent être endommagés en raison de la chaleur excessive.

- Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de fortes sources électromagnétiques, comme un four à micro-ondes. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de ce produit.
- Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.
- Ne pas insérer d'objets autres que les cartes mémoire compatibles dans la fente pour carte mémoire de ce produit. Les contacts métalliques dans la fente peuvent facilement être endommagés par des corps étrangers.
- Ne pas utiliser d'adaptateur d'alimentation autre que celui fourni avec ce produit. La connexion de ce produit à un adaptateur d'alimentation inconnu est très dangereuse et peut provoquer un incendie ou une explosion.

- Ne pas couper, plier, modifier, placer des objets lourds ou marcher sur le câble de l'adaptateur d'alimentation. Sinon, l'isolation extérieure peut être endommagée, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou un incendie.
- Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface de l'écran. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni de nettoyeurs pour vitres.
- Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans ce produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez l'adaptateur d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible, puis envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
- Le câble d'alimentation doit être facilement accessible par l'utilisateur afin de déconnecter le produit du réseau d'alimentation.



Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées annuleraient votre garantie.



Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service clientèle le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.



Ne laissez pas ce produit en mode Veille pendant plus de 2 semaines car cela pourrait provoquer des brûlures d'écran (rémanence de l'image permanente causée par une image fixe affichée pendant une longue durée) définitives.



Nous vous conseillons d'utiliser une housse pour protéger l'écran de votre fnacbook.

Limitations de garantie

La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements dus à l'utilisation des Produits dans l'une des mauvaises conditions ou dans l'une des conditions non conformes suivantes:

Les défauts, pannes ou mauvais fonctionnements dus:

- au non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ; ou
- à tout fait étranger au Produit (en ce compris de manière non limitative un choc, la foudre, un incendie, un acte de vandalisme, un acte de malveillance, le contact avec divers liquides ou avec des parasites ou des dégâts des eaux de toute nature, une tension électrique inappropriée) ; ou
- à des modifications apportées au Produit et effectuées sans l'accord écrit du Fournisseur; ou
- à un manque d'entretien quotidien (décrit dans la documentation fournie avec le Produit) ou à un défaut de surveillance ou de soin ; ou

- à des conditions de stockage inadaptées et à de mauvaises conditions environnementales, notamment les conditions de température et d'hygrométrie, les effets de la variation de la tension électrique, les parasites provenant du réseau électriques ou de la terre ; ou
- à une réparation, une intervention (ouverture ou tentative d'ouverture du Produit) ou la maintenance du Produit effectuée par une personne non habilitée par le Fournisseur;
- les dommages dus à un emballage insuffisant ou inadéquat du Produit lors de son retour au Fournisseur;
- l'usure due à un usage anormal quotidien du Produit et de ses accessoires ;
- les problèmes de communication en relation avec un environnement inadapté, en ce compris plus particulièrement :
- les problèmes d'accès et/ou de connexion à Internet tels que les interruptions dues au fournisseur d'accès ou au mauvais fonctionnement de la ligne utilisée par l'abonné ou son correspondant ;

- les pannes de transmission (par exemple : une mauvaise couverture géographique des émetteurs radioélectrique, les interférences ou une ligne de qualité médiocre) ;
- les dysfonctionnements du réseau local (installation électrique, serveurs, postes de travail) ou le dysfonctionnement du réseau de transmission (en ce compris de manière non limitative les interférences, les dysfonctionnements ou la qualité médiocre du réseau) ;
- toute modification des paramètres du réseau cellulaire effectuée à une date postérieure à la date de la vente du Produit
- toute intervention sur tout Produit ou logiciel modifié ou ajouté sans l'autorisation du Fournisseur;
- tout dysfonctionnement dû à l'utilisation de produits, consommables ou accessoires non compatibles avec le Produit ;
- tout Produit retourné au Fournisseur en cas de non-respect de la procédure de retour sous garantie afférente au dit Produit ;
- le fait d'ouvrir ou de verrouiller la carte SIM d'un opérateur ainsi que toute opération due au

dysfonctionnement de l'équipement consécutif à l'ouverture ou au verrouillage de la carte SIM d'un opérateur réalisé sans le consentement de l'opérateur initial ;

Vous bénéficiez en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés et de conformité telles que prévues par les articles 1641 du Code Civil et L 211-4 du Code de la Consommation :

Article L211-4 Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L211-5 Code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° - Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage

2° - Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art.

5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L211-12 Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art.

5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 1641 Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Table des matières

Copyright	ii
Consignes de sécurité	iii
Limitations de garantie.....	vii
Introduction.....	1
Identification des pièces	2
Vue de face	2
Vue de dos	6
Pour commencer	7
Chargement	7
Entretien de la batterie	9
Allumer votre appareil	11
Pour éteindre votre appareil	11
Mode Economiseur d'écran et mode Veille	12
Mode Veille.....	13

Insertion d'une carte microSD	14
Pour retirer la carte microSD	15
Parcourir des fichiers d'une carte microSD ou de votre appareil.....	15

Utilisation de l'appareil18

Parcourir les menus d'affichage à l'écran (OSD)	18
---	----

Orientation de l'écran	19
------------------------------	----

Utilisation de l'écran tactile	20
--------------------------------------	----

Pour sélectionner:	20
--------------------------	----

Pour tourner les pages	21
------------------------------	----

Utilisation de la barre d'outils	23
--	----

Utilisation du clavier virtuel	25
--------------------------------------	----

Utilisation du menu principal.....	26
------------------------------------	----

Connaître les fonctions des modes	27
---	----

Mode Livres	30
-------------------	----

Modes d'affichage des livres	32
------------------------------------	----

Utilisation du sous-menu	38
Trier les Livres	41
Lire un livre	42
Agrandissement du contenu.....	44
Ajout d'un signet ou d'une note à une page	46
Ajouter un signet	47
Ajouter une note	48
Affichage des signets et des notes.....	49
Suppression de signets ou de notes	50
Rechercher le sens des mots	51
Rechercher des mots	52
Activation du mode Economie d'énergie	53
Afficher la table des matières	55
Afficher les informations du livre	57
Mode Signets et Notes	58
Mode Multimédia	62
Gestion de la bibliothèque musicale	63
Gestion des Playlists:	66

Gestion de la playlist « En écoute »:.....	70
Gestion de la bibliothèque musicale:.....	72
Mode Jeux	75
Jeu d'échecs :	76
Sudoku :	78
Jeu de Dames:	79
Mode Photos.....	81
Définition des options du diaporama	83
Lire un diaporama	84
Agrandissement de l'image	86
Mode FNAC Store	88
Se connecter au réseau Wi-Fi/3G	88
Mode Paramètres	99
Orientation.....	100
Paramètres Wi-Fi/3G.....	101
Langue	102
Date et heure.....	102

Fuseau horaire	103
Economiseur d'écran.....	103
Economie d'énergie.....	103
Paramètres avancés	104
Informations sur l'appareil	105
Activation de l'appareil	105
Naviguer sur Internet.....	107
Activation du Module 3G	108

Importer des fichiers depuis votre ordinateur	109
--	-----

Dépannage	111
------------------------	------------

Spécifications	113
-----------------------------	------------

Declaration CE	115
-----------------------------	------------

DAS (Débit d'Absorption Spécifique).....	116
--	-----

Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)	118
---	-----

Sécurité	118
----------------	-----

Sécurité électrique.....	120
Sécurité aérienne	120
Matières explosives	121
Équipement électronique.....	121
Équipement électronique médical	122
Hôpitaux	122
Sécurité routière	122
Distance de fonctionnement.....	123
Environnement	124


Introduction





Merci d'avoir choisi fnacbook. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

Votre fnacbook dispose d'un panneau d'affichage électrophorétique (EPD) tactile de 6". Vous pouvez lire des livres n'importe quand et n'importe où, simplement en important les livres désirés aux formats de fichiers électroniques compatibles dans votre appareil. Il vous permet également de visualiser des photos et d'écouter de la musique ou des livres audio via le casque. De plus, en connectant l'appareil à un réseau Wi-Fi/3G, vous pouvez acheter des ebooks dans la librairie numérique de la Fnac.

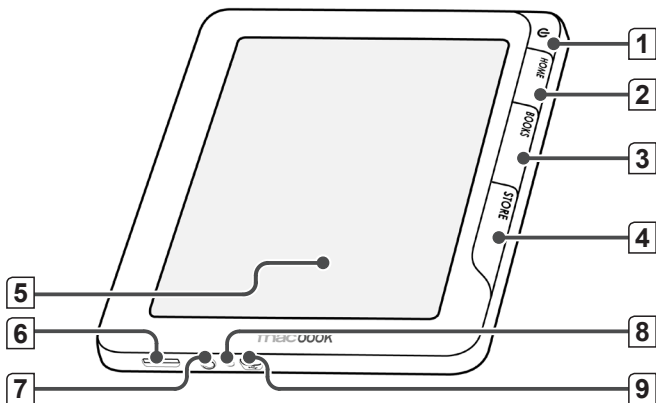
Identification des pièces

Vue de face



N°	Description
1	<p>Bouton Marche/Arrêt </p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pendant 5 secondes, puis relâchez-le pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez sur ce bouton puis appuyez sur . • Pour entrer en mode Veille, appuyez sur ce bouton et appuyez sur . Pour désactiver le mode Veille, appuyez à nouveau sur ce bouton.
2	<p>Bouton HOME</p> <p>Retourne au menu principal sur l'écran d'accueil.</p>
3	<p>Bouton BOOKS</p> <p>Accès direct à la liste des livres.</p>
4	<p>Bouton STORE</p> <p>Accède à la librairie numérique de la FNAC via un réseau Wi-Fi ou 3G.</p>
5	<p>Écran tactile</p> <p>Affiche des informations et vous permet d'effectuer des opérations à l'aide de différents gestes. (Voir « Utilisation de l'écran tactile »)</p>

6	Fente pour carte microSD Insérez une carte micro SD/micro SDHC dans la fente pour carte microSD afin d'accéder aux fichiers livre/image/audio enregistrés sur la carte. (Voir « Insertion d'une carte microSD »)
7	Prise de casque Insérez le connecteur de votre casque dans cette prise pour écouter des fichiers audio via le casque.
8	Indicateur de charge  S'allume lorsque la batterie se recharge. Quand la charge est terminée (environ 4 heures), le voyant de charge s'éteint. (Voir « Chargement »)

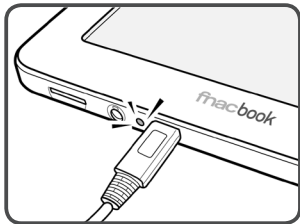

	Port Micro USB
--	-----------------------

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Vous permet de connecter l'appareil à un ordinateur de sorte que les fichiers peuvent être transférés de votre ordinateur vers l'appareil, et vice versa.• Permet de charger la batterie de votre appareil. |
|--|--|

	<u>(Voir « Chargement »)</u>
--	--

Vue de dos




N°	Description
----	-------------

10	Bouton de réinitialisation Utilisez un objet pointu, une épingle par exemple, pour pousser ce bouton afin de réinitialiser votre appareil quand il ne répond à aucune opération.
----	--


Pour commencer


Chargement

Votre appareil n'est que partiellement chargé lors du déballage initial. Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil.

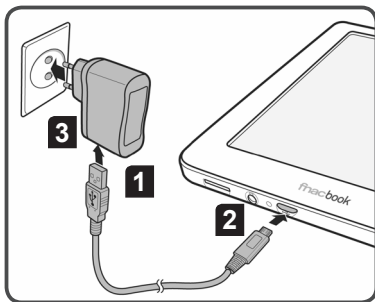

- 1** Insérez le connecteur du câble USB dans le chargeur.
- 2** Insérez le connecteur micro USB du câble dans le port micro USB de l'appareil.





3 Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Le voyant de charge s'allume et l'icône d'état de la batterie à l'écran se transforme en « chargement » , ce qui indique que la batterie est en cours de charge.

4 Quand la batterie est entièrement chargée (environ 4 heures), le voyant de charge s'éteint et l'icône d'état de la batterie se change en « pleine » . Appuyez sur la boîte de dialogue « La batterie est pleine », puis retirez l'adaptateur secteur et le câble de la prise de courant et de l'appareil.



Remarque:

- **Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant 8 heures pour garantir des performances optimales. Vous pouvez également charger l'appareil en le connectant à un ordinateur.**
- **L'état de charge de la batterie est affiché en haut à droite de l'écran.**

	La batterie est en cours de charge.
	Batterie chargée.
	État de la batterie: Moins il y a de barres sur l'icône de batterie, moins la batterie est chargée.
	La batterie est déchargée. Chargez immédiatement la batterie.

Entretien de la batterie


Cet appareil contient une batterie intégrée rechargeable Li-Polymère. La capacité de la batterie diminue chaque fois qu'elle est chargée/déchargée. Cependant, vous pouvez optimiser la durée de vie de la batterie en suivant les suggestions ci-dessous:


- **Utilisez l'appareil au moins une fois par semaine.**
- **Chargez la batterie régulièrement et entièrement. Ne jamais laisser la batterie complètement déchargée pendant une longue période.**
- **Gardez toujours l'appareil et la batterie à l'écart de la chaleur.**
- **Si l'appareil ne fonctionne que lorsque l'adaptateur secteur est connecté, contactez votre revendeur local pour remplacer la batterie.**





N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même. Toute tentative de démonter l'appareil peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures corporelles.

Allumer votre appareil

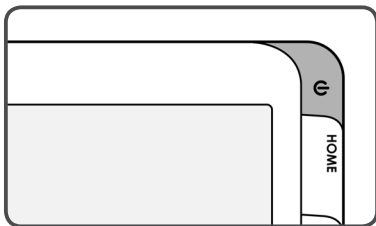Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  pendant 5 secondes, puis relâchez-le pour allumer l'appareil. Un écran de démarrage s'affiche avant d'accéder au menu principal sur l'écran d'accueil.



Pour éteindre votre appareil

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  et appuyez ensuite sur  pour éteindre l'appareil.


Mode Economiseur d'écran et mode Veille

Mode Economiseur d'écran

Votre appareil passe en mode Economiseur d'écran lorsqu'il est inactif pendant une certaine durée. Appuyez n'importe où sur l'écran pour revenir à la page en cours. Pour configurer la durée avant d'entrer en mode




Economiseur d'écran, allez dans **Paramètres**  >

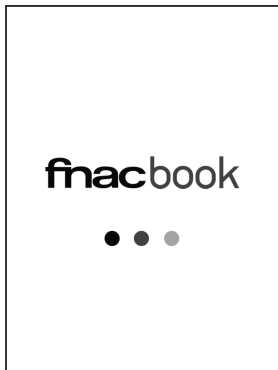Economiseur d'écran. [\(Voir « Économiseur d'écran »\)](#)



Mode Veille

Votre appareil passe en mode Veille après une période d'inactivité de 3 minutes en mode Economiseur d'écran, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton

Marche/Arrêt  à tout moment et appuyer sur  pour passer en mode Veille. Pour désactiver le mode Veille, appuyez à nouveau sur le bouton **Marche/Arrêt** .

Appuyez sur la touche de mise
sous tension pour reprendre.

fnacbook






Remarque : Ne laissez pas l'appareil en mode Veille pendant plus de 2 semaines car cela pourrait provoquer des brûlures d'écran (rémanence de l'image permanente causée par une image fixe affichée pendant une longue durée) définitives.

Insertion d'une carte microSD

Insérez entièrement votre carte microSD dans le logement pour carte microSD jusqu'à ce qu'elle soit en place. Assurez-vous que les contacts en métal de la carte sont dirigés vers le haut.

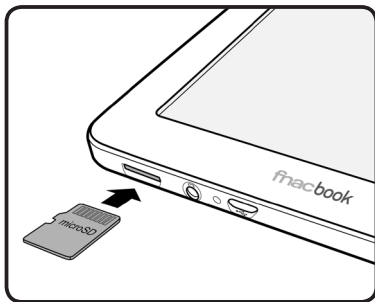

Pour retirer la carte microSD

Appuyez sur la carte microSD pour libérer la carte.




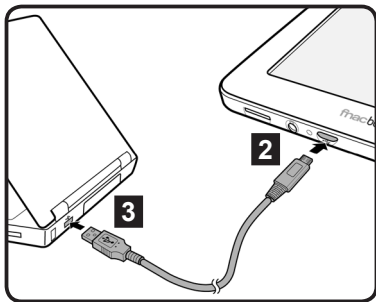
Remarque : Types de cartes mémoire pris en charge : microSD/microSDHC.

Parcourir des fichiers d'une carte microSD ou de votre appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour parcourir ou lire vos fichiers livre/image/audio enregistrés dans la mémoire interne ou sur une carte microSD.

- 1** Insérez une carte microSD dans le logement pour carte microSD de votre appareil avec les contacts métalliques dirigés vers le haut.
- 2** Insérez le connecteur micro USB du câble micro USB dans le port micro USB de l'appareil.

- 3** Insérez le connecteur USB de type A du câble dans un port USB de type A d'un ordinateur. Appuyez sur  lorsque vous êtes invité à utiliser l'appareil comme un périphérique de stockage de masse.



- 4** Votre ordinateur va reconnaître la mémoire de l'appareil et la carte microSD comme deux lecteurs amovibles (systèmes Windows) dans l'ordre suivant: la mémoire interne de l'appareil, la carte de stockage microSD.

- 5** Sur l'ordinateur, copiez les fichiers livre/image/audio souhaités à partir d'un autre lecteur/dossier sur le disque amovible de votre choix.



Ne pas retirer la carte microSD de l'appareil ou couper la connexion USB lors de la copie de fichiers.

- 6** Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble de l'appareil et de l'ordinateur. Les fichiers copiés seront reconnus et réorganisés en conséquence dans les modes Livres/Photos/Musique.

- 7** Allez dans les modes **Livres**  ou **Multimédia**



(comprenant **Musique**



, **Photos**



et **Jeux**




) pour lire des livres, afficher des images ou écouter des fichiers audio que vous venez de copier.

Utilisation de l'appareil

Parcourir les menus d'affichage à l'écran (OSD)

Vous pouvez utiliser l'appareil en utilisant les menus d'affichage à l'écran (OSD) et les barres d'outils sur les côtés. La plupart des opérations peuvent être effectuées en utilisant l'écran tactile, tandis que certaines fonctions de base ou des menus cachés peuvent être exécutés à l'aide des boutons.




Remarque : Si vous effectuez une opération non valide, une icône « Interdit »  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Orientation de l'écran

Pour visualiser de façon optimale, vous pouvez définir l'orientation de l'écran afin de passer automatiquement en affichage portrait ou paysage en fonction de la manière dont vous tenez l'appareil.

Appuyez sur **Paramètres**  > **Orientation** > **Auto**.


Pour plus de paramètres, voir « Orientation ».

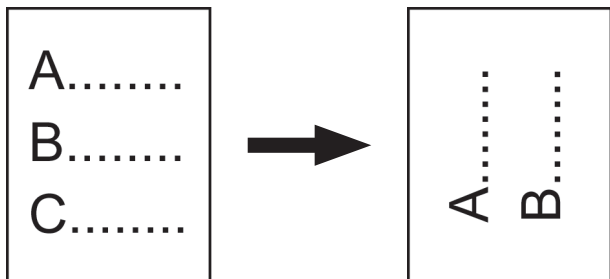

Utilisation de l'écran tactile

Pour sélectionner:

De votre doigt touchez la surface de l'écran tactile pour sélectionner un élément ou exécuter une fonction.

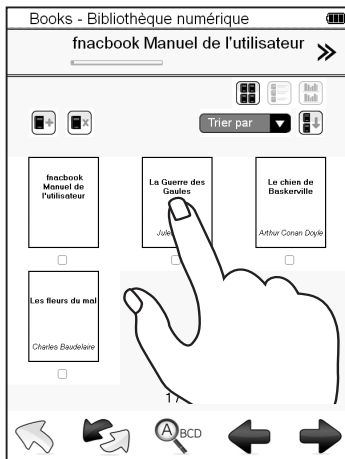

Pour tourner les pages




Nouveauté !

Le logiciel du Fnacbook intègre désormais une nouvelle méthode de changement de pages lors de la lectures de vos livres.


1ère méthode : appui sur une partie de l'écran tactile

En un clic, vous pouvez tourner les pages de vos livres. Lorsque vous lisez un livre, appuyez avec votre doigt sur la droite de l'écran tactile pour aller à la page suivante. Pour revenir à la page précédente, appuyez sur la gauche de l'écran tactile.

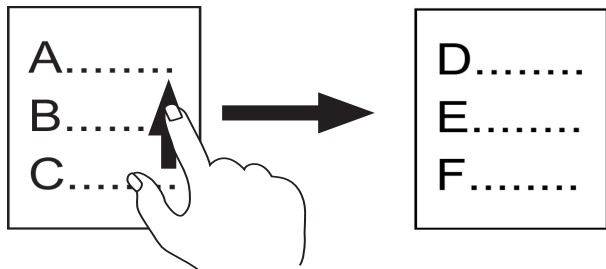

2ème méthode : Glissez votre doigt

Lorsque vous lisez un livre ou affichez une image, placez votre doigt à droite **a** ou en bas **b** de l'écran tactile et faites glisser doucement votre doigt à gauche ou en haut pour aller à la page suivante ou afficher l'image suivante. Pour revenir à la page précédente ou afficher l'image précédente, tournez dans la direction opposée.

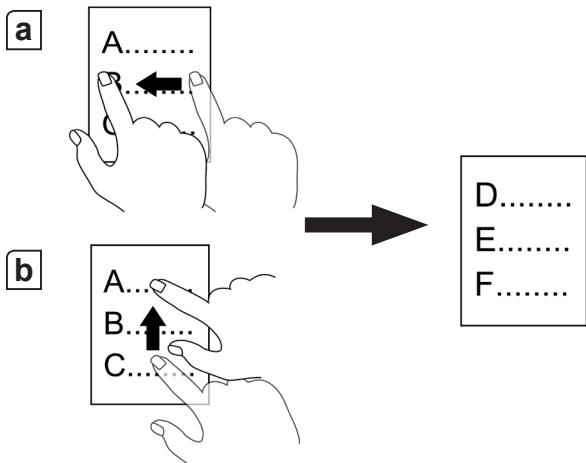









Remarque : La méthode de retournement **b n'est pas disponible lors de la visualisation d'images.**

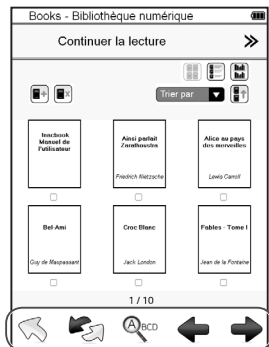Utilisation de la barre d'outils

La barre d'outils affichée sur la partie inférieure de l'écran fournit les fonctions les plus fréquemment utilisées.



Reportez-vous au tableau ci-dessous pour un résumé des fonctions offertes par la barre d'outils. Pour exécuter une fonction, appuyez sur son bouton.

	Bouton Retour Retourne à la dernière page vue ou au menu principal sur l'écran d'accueil.
	Bouton Actualiser Recharge la page en cours pour enlever les images rémanentes après la lecture de nombreuses pages en continu.
	Bouton Rechercher Recherche d'un mot particulier utilisé dans un livre ou dans les listes Livres/Signets/Photos/Musique. (Voir « Rechercher de mots »)
	Bouton Précédent Retourne à la page précédente.
	Bouton Suivant Passe à la page suivante.

Utilisation du clavier virtuel


Appuyez sur les touches alphabétiques sur le clavier virtuel pour saisir les textes souhaités.





1	Insérez un saut de ligne.
2	Permutez entre différentes méthodes de saisie.
3	Permuter entre lettres majuscules et minuscules et les méthodes de saisie chiffre/symbole/Français.
4	Effacer un caractère.

Utilisation du menu principal

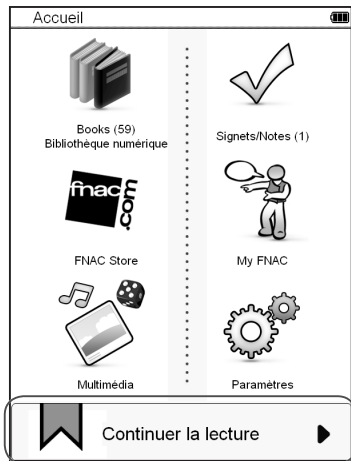Après avoir allumé l'appareil, vous entrez dans le menu principal sur l'écran d'accueil.



- **Pour sélectionner le mode désiré, appuyez sur son icône.**

- Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton HOME, ou appuyez à plusieurs reprises sur  .
- Si au moins un livre est lu, le dernier titre du livre lu sera affiché dans le menu principal.
Appuyez sur  ou sur le titre du livre pour poursuivre la lecture de votre dernier livre lu.

Connaître les fonctions des modes

Les principales fonctions de votre appareil sont classées en 6 modes, comprenant: Livres, Signets et Notes, FNAC Store, My FNAC, Paramètres, Multimédia (Musique, Photos, Jeux). Reportez-vous au tableau ci-dessous pour un résumé des possibilités de l'appareil dans chaque mode.



Mode Livres

- Permet de lire des romans, manuels, magazines, journaux ou des documents personnels dans des formats compatibles dans divers modes de lecture.
- Permet d'ajouter des signets ou des notes pendant la lecture.
- Permet de rechercher des mots dans le dictionnaire Français pré-installé.



Mode Signets/Notes

Permet d'afficher les pages avec vos signets ou vos notes.



Mode FNAC Store

Permet d'accéder et de faire des achats dans la librairie numérique de la Fnac via un réseau Wi-Fi ou 3G.



Mode My FNAC

Permet d'accéder à la librairie numérique de la Fnac avec votre compte via un réseau Wi-Fi ou 3G.



Mode Paramètres

Permet de configurer la connexion Wi-Fi/3G, l'intervalle de l'économiseur d'écran et d'autres paramètres de l'appareil, comme la langue de l'OSD et la date/heure.



Mode Multimédia

Permet d'accéder au Mode Musique, Photos et Jeux.



Mode Musique

Permet d'écouter de la musique, des conférences ou des livres audio dans des formats compatibles via le casque.



Mode Photos


Permet de regarder des photos ou des images dans des formats compatibles en affichage unique ou dans un diaporama.



Mode Jeux

Permet d'accéder aux jeux du fnacbook (Echecs, Dames et Sudoku).

Mode Livres


Appuyez sur  pour passer en mode Livres et la


liste des livres apparaît à l'écran. Les livres enregistrés dans la mémoire interne, sur la carte microSD insérée, ou téléchargés depuis la librairie numérique de la Fnac seront affichés dans la liste des livres.



Nouveauté !

Le logiciel du Fnacbook intègre une nouvelle gestion des livres. Vous pouvez désormais afficher vos livres en mode vignette ou en mode liste. Vous pouvez aussi créer des catégories et y classsifier vos livres.

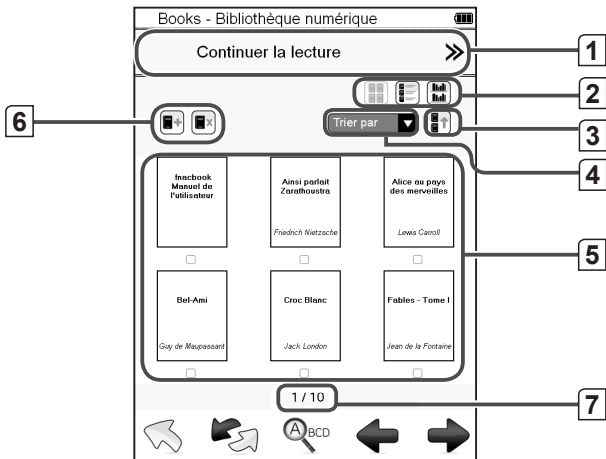

1	<p>Dernier livre lu</p> <p>Apparaît uniquement quand un livre est lu. Appuyez sur  pour continuer la lecture.</p>
2	<p>Mode d'affichage des livres (vignettes, liste, catégorie). Voir «modes d'affichage des livres»</p>
3	<p>Ordre du tri (croissant ou décroissant).</p>

4	Choix du critère de tri. (Voir « Trier les livres »)
5	Fichier source, nom du livre et auteur.
6	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter le ou les livres sélectionnés à une catégorie de livres - Supprimer le ou les livres sélectionnés.
7	<p>En cours/nombre total de pages</p> <p>Appuyez sur la numérotation de pages pour sélectionner le numéro de page sur laquelle aller.</p>



Remarque:

- **La liste des livres par défaut peut être modifiée sans préavis.**

Modes d'affichage des livres


La librairie numérique du Fnacbook vous permet d'afficher vos livres. Vous pouvez les visualiser en mode vignette ou en mode liste. Vous pouvez aussi créer des catégories et y classer vos livres.

Mode vignette



En mode vignette les livres sont affichés 6 par 6.

Les informations affichées en couverture sont le titre de l'ouvrage et son auteur.

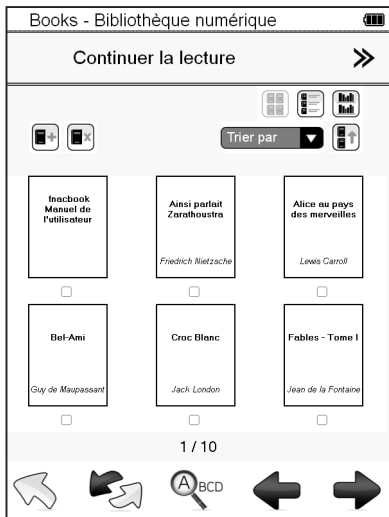


Mode Liste



En mode liste les livres sont affichés 5 par 5.

Les informations affichées sont le titre de l'ouvrage et son auteur. Une barre sous le titre indique le niveau de progression dans la lecture de l'ouvrage.

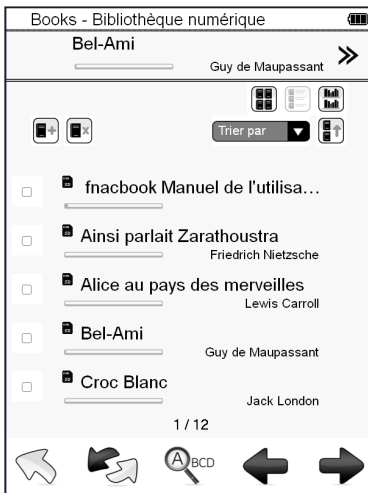



Mode catégories




L'ensemble des catégories créées est affiché ; entre parenthèses apparait le nombre d'ouvrage dans chaque catégorie.




Appuyer sur le bouton  afin de créer des catégories. Le Fnacbook peut gérer jusqu'à 16 catégories.

Depuis le mode vignette et liste, vous pouvez ajouter des livres aux catégories en les sélectionnant et en appuyant sur .

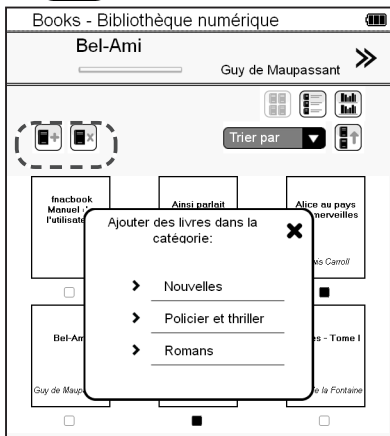


En mode vignette et liste, si vous souhaitez **définitivement** effacer des livres de votre Fnacbook, sélectionnez les en cochant la case située sous le livre


puis appuyer sur .

En mode catégorie, vous pouvez supprimer des catégories en les sélectionnant puis en appuyant sur



Lorsque vous êtes dans une catégorie, vous pouvez soit transférer un livre vers une autre catégorie en le

sélectionnant puis en appuyant sur , soit retirer


un livre en appuyant sur .





Remarque:











- **Si vous effacez une catégorie, seule la catégorie est effacée. Les livres qu'elle contient sont tous conservés dans votre librairie.**






Utilisation du sous-menu



Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour afficher le sous-menu.



Icônes	Description
	Permet d'ajouter des notes.
	Permet d'ajouter des signets.


	Permet d'aller à l'ensemble des signets et des notes.
	Ferme la barre d'outils.
	Augmente l'effet du zoom sur l'affichage.
	Diminue l'effet de zoom sur l'affichage.
	Accéder à une page spécifique.
	Affiche la table des matières du livre.
	Permet de rechercher des mots dans le dictionnaire préinstallé.
	Affiche les informations sur le livre.
	Active la recherche des occurrences d'un mot.
	Active l'affichage en mode plein écran.



	Active l'affichage en mode normal
	Accès à la bibliothèque numérique des fichiers audio.
	Retour dans la bibliothèque numérique des livres.
	Retour sur la page d'accueil du Fnacbook.
	Ouvre le menu de choix du mode d'économie d'énergie.

 **Remarque : Pour fermer le sous-menu sans exécuter de fonction, appuyez sur**  **.**

Trier les Livres

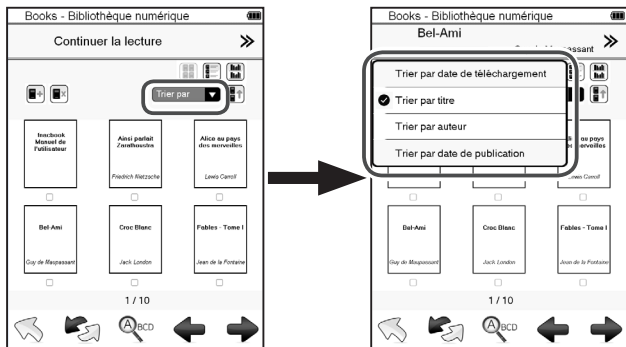

Appuyez sur **Trier par** pour sélectionner les options de tri de la liste des livres. Vous pouvez trier les livres par date de téléchargement, titre, auteur et date de publication. La liste des livres sera réorganisée en utilisant la méthode de tri que vous avez sélectionnée.



Vous pouvez choisir un tri par ordre alphabétique en appuyant sur  ou inverse de l'ordre alphabétique en appuyant sur .



Lire un livre


1 Appuyez sur le titre d'un livre de votre choix dans la liste des livres. La dernière page lue du livre apparaît à l'écran.


2 Appuyez sur  puis sur  pour lire le livre en plein écran.

3 Pour tourner les pages :

a Utiliser votre doigt pour tourner les pages. ([Voir « Tourner »](#))

b Appuyez sur « En cours/nombre total de pages », ou appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu, puis appuyez sur . ^{Page} n°

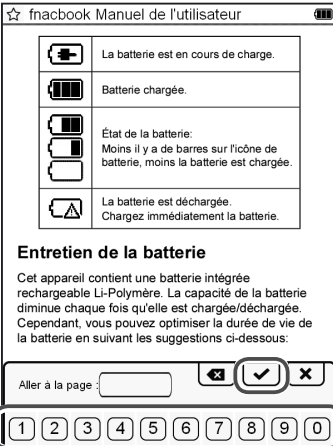



- 4** Accédez à la page que vous désirez lire en appuyant sur les touches numériques à l'écran. Appuyez sur  pour confirmer les entrées et passer à la page sélectionnée.



5




Lorsque vous avez terminé la lecture, appuyez sur la touche "HOME" pour fermer et quitter le livre. Votre appareil se souviendra de votre dernière page lue du livre et affichera votre barre d'état de lecture dans la liste des livres.

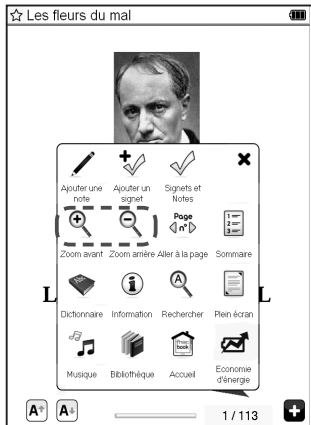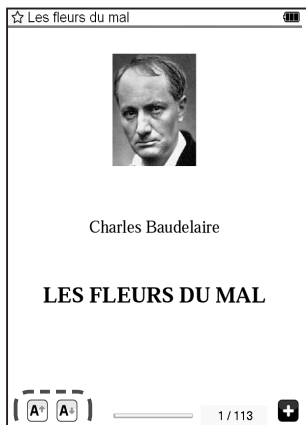
Agrandissement du contenu

Le Fnacbook possède 7 niveaux de taille de caractères.




1 Lorsque vous lisez un livre en mode d'affichage normal, appuyez sur  pour faire un zoom avant sur la page en cours. Pour effectuer un zoom arrière, appuyer sur .

2 Lorsque vous lisez un livre en mode plein écran, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu, puis appuyer sur  pour faire un zoom avant et sur  pour effectuer un zoom arrière.



3 Pour modifier le mode d'affichage de normal à plein écran, il suffit d'appuyez sur .



Ajout d'un signet ou d'une note à une page



Vous pouvez ajouter un signet ou écrire une note sur la page à laquelle vous pouvez constamment vous référer.







Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.

Ajouter un signet

Tapez sur  pour ajouter un signet à la page en cours. La page sera marquée par .


 MacBook Manuel de l'utilisateur 


 → 

	La batterie est en cours de charge.
	Batterie chargée.
  	État de la batterie: Moins il y a de barres sur l'icône de batterie, moins la batterie est chargée.
	La batterie est déchargée. Chargez immédiatement la batterie.


Entretien de la batterie

Cet appareil contient une batterie intégrée rechargeable Li-Polymère. La capacité de la batterie diminue chaque fois qu'elle est chargée/déchargée. Cependant, vous pouvez optimiser la durée de vie de la batterie en suivant les suggestions ci-dessous:






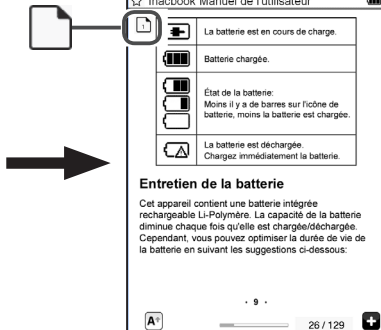
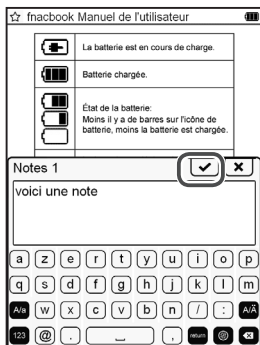


26 / 129






Ajouter une note

- 1 Tapez sur  pour ajouter une note à la page en cours.
- 2 Entrez les données en appuyant sur les touches alphabétiques sur le clavier virtuel.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les saisies. La page sera marquée par .




Affichage des signets et des notes

Pour afficher les signets et les notes ajoutés au livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu et appuyez sur . Les pages contenant des signets ou des notes apparaîtront dans une liste.

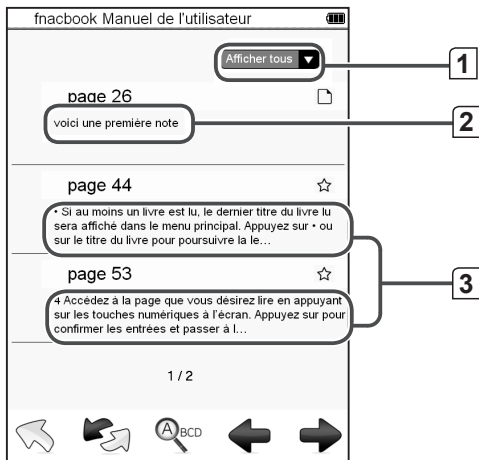



1	Options d'affichage des pages contenant des signets ou des notes.
2	Sommaire des notes ajoutées aux pages
3	Aperçu du contenu des pages contenant des signets





Appuyez sur  pour sélectionner les options d'affichage la liste de Tous les signets du livre, incluant l'affichage des signets par page, affichage des notes uniquement ou affichage de tous les éléments. Pour lire le contenu en mode plein écran, appuyez sur l'élément désiré.

Suppression de signets ou de notes

Suppression de signets

- 1** Allez à la page contenant le signet que vous souhaitez supprimer.
- 2** Appuyez sur  et appuyez sur  pour le supprimer de la page.

Suppression ou modification des notes


- 1** Allez à la page contenant la note que vous souhaitez supprimer ou modifier.
- 2** Appuyez sur  pour ouvrir la boîte d'édition de note.
- 3** Pour modifier la note, appuyez sur  pour ouvrir et utiliser le clavier virtuel pour éditer le texte. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les saisies.
Pour supprimer la note, appuyez sur .




Remarque : Pour afficher uniquement les pages contenant des signets ou des notes de livres dans la liste des livres, passez en mode Signets. [\(Voir « Mode Signets »\)](#)

Rechercher le sens des mots


L'appareil fournit un dictionnaire français préinstallé qui vous permet de visualiser les définitions des mots en lisant un livre.

1 Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.

2 Appuyez sur  pour afficher la boîte de recherche de mots.


3 Tapez sur un mot et son résultat de recherche apparaît dans la boîte de recherche.

4 Pour rechercher plusieurs mots, répétez l'étape **3**.




5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour quitter.


Rechercher des mots

L'appareil vous permet de rechercher un mot particulier utilisé dans un livre.

1 Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir la boîte Recherche par mot clé.

2 Saisissez un mot à l'aide du clavier virtuel.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  et ses résultats de recherche apparaissent dans une liste de phrases contenant le mot recherché et leurs numéros de page. Appuyez sur  /  pour parcourir la liste.


4 Pour lire l'intégralité des données de cette page, appuyez sur la phrase/le numéro de page souhaité, ou appuyez sur  pour quitter la page des Résultats de recherche.





Remarque : Vous pouvez effectuer la même opération pour rechercher un mot particulier utilisé dans les listes de Livres/Signets et Notes/Photos/Musique.

Activation du mode Economie d'énergie

Lors de la lecture des livres, vous pouvez activer le mode Economie d'énergie afin de prolonger votre temps de lecture. Cependant, cela ralentira la vitesse pour tourner les pages.

1 Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.

2 Appuyez sur  pour obtenir le menu de sélection du mode Economie d'énergie. Si vous sélectionnez Normal ou optimisé l'icône  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour désactiver le mode Economie d'énergie, sélectionnez « Arrêt ».







Remarque:


- **Lorsque le mode Economie d'énergie est activé, les fonctions accéléromètre et orientation automatique de l'écran seront désactivées.**
- **Lorsque vous exécutez les fonctions suivantes, le mode Economie d'énergie est désactivé :**
 - **l'appareil est connecté à l'alimentation ou à un ordinateur.**
 - **l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G.**
 - **l'appareil lit un fichier audio.**


Afficher la table des matières

Vous pouvez afficher une table des matières du livre (TOC) avant de commencer à lire le contenu.


1 Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.


2 Appuyez sur . La table des matières du livre est réorganisée en une liste des chapitres et des thèmes avec les numéros de page correspondants à gauche. Appuyez sur  /  pour parcourir les pages et appuyez sur un élément de votre choix pour accéder à sa page correspondante.

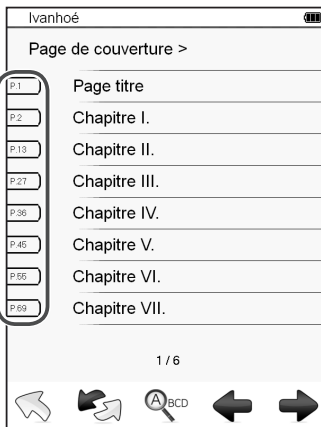


 **Remarque: Cette fonction n'est disponible que si le livre contient une table des matières créée avec des liens hypertextes.**

Afficher les informations du livre


1 Lorsque vous lisez un livre, appuyez sur  pour ouvrir le sous-menu.


2 Appuyez sur  pour afficher les informations de base du livre, comme le nom du fichier, l'auteur et la date du fichier.


3 Appuyez sur  pour quitter la page d'informations.

Mode Signets et Notes

La liste Signets/Notes contient tous les signets et notes que vous avez ajoutés à tous les livres dans votre liste des livres.

Appuyez sur  pour passer en mode Signets/Notes et la liste de Tous les signets apparaît à l'écran.


 **Remarque: Seuls les livres qui contiennent des signets ou des notes apparaissent dans la liste de Tous les signets.**

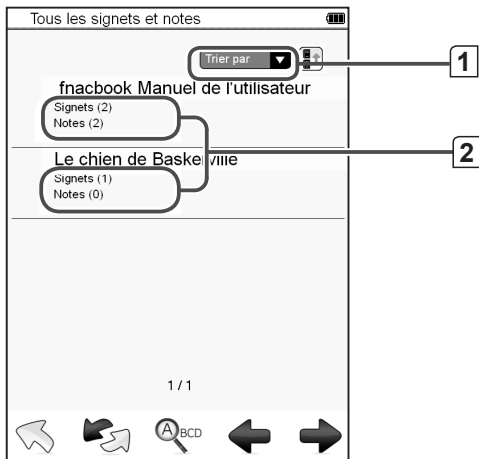

1	Options de tri de la liste des livres
2	Nombre de signets et de notes ajoutés au livre

Appuyez sur un livre pour en afficher les pages contenant des signets et des notes.


Appuyez sur **Afficher tous** ▼ pour sélectionner les options d'affichage de la liste de Tous les signets du livre. Vous pouvez afficher les signets par page, afficher uniquement les notes ou afficher tous les éléments. Pour lire le contenu en mode plein écran, appuyez sur l'élément désiré.

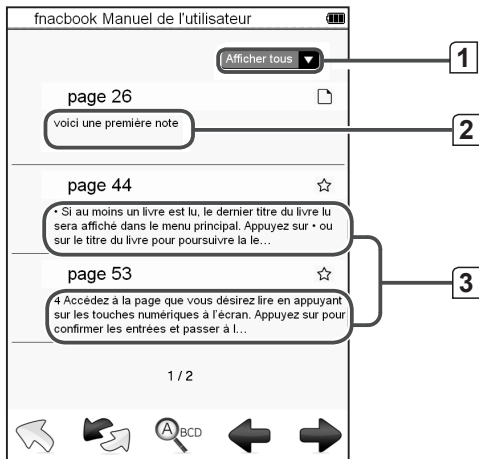

1	Afficher les options des pages contenant des signets ou des notes.
2	Sommaire des notes ajoutées aux pages
3	Aperçu du contenu des pages contenant des signets

Mode Multimédia


Le menu Multimédia vous permet d'accéder aux fonctions d'écoute de musique, de visualisation de photos et jeux.

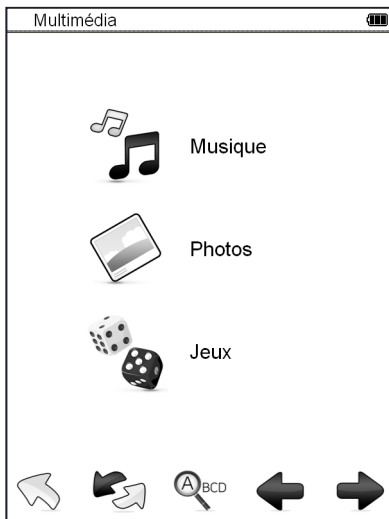

Gestion de la bibliothèque musicale




Remarque : Vous pouvez écouter vos musiques grâce à votre fnacbook connecté à un casque audio compatible au format jack 3,5mm (non fourni).

Appuyez sur  pour accéder à votre bibliothèque musicale.

Lorsque vous êtes dans le menu « Musique » en haut de l'écran vous trouverez la barre de gestion de votre écoute musicale.

Le partie intermédiaire de la bibliothèque se décompose en 3 parties : l'écoute en cours, votre bibliothèque de musique et vos playlists.

Ci-dessous voici la description des boutons dédiées à l'écoute de musique et à la gestion de vos musiques.

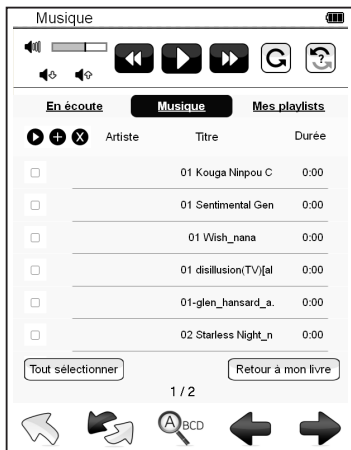








Bouton de mise en mode silencieux (Mute).



Bouton de sortie du mode silencieux.




Retour rapide.

	Avance rapide.
	Pause.
	Lecture.
	Ecoute en boucle et dans l'ordre des plages de musique sélectionnées.
	Ecoute dans un ordre aléatoire des plages de musique sélectionnées.
	Augmenter le volume d'écoute.
	Diminuer le volume d'écoute.


Gestion des Playlists

Le panneau de gestion des playlists se decoupe en 2 parties :

A droite la liste des Playlists que vous avez créées.
A gauche le contenu de la Playlist sélectionnée.

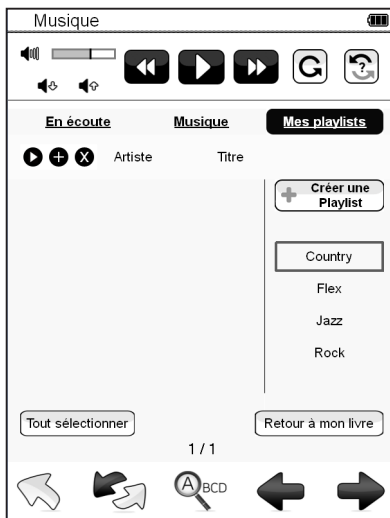


Création d'une playlist :

Pour créer une playlist sur votre fnacbook, appuyez sur  puis saisissez le nom de votre playlist à l'aide du clavier qui apparaît en bas de l'écran.

La liste des playlists s'affichera sur la droite de l'écran.

Pour afficher le contenu d'une playlist, cliquez sur le nom de la playlist, le contenu de cette playlist s'affichera sur la gauche de l'écran.

Enrichir le contenu d'une playlist :

Pour enrichir le contenu d'une playlist, Allez dans l'onglet « Musique », choisissez dans la liste proposée sur la gauche de l'écran les morceaux que vous souhaitez ajouter puis cliquez sur .

Enfin choisissez la playlist dans laquelle vous souhaitez ajouter ces morceaux.



Pour sélectionner l'ensemble des éléments affichés, il suffit d'appuyer sur **Tout sélectionner**. Vous pourrez ainsi lire, supprimer ou ajouter tous les éléments affichés au sein d'une playlist.



Remarque : Pour ajouter des morceaux au sein d'une playlist, il faut que cette playlist ait été créée au préalable.

Supprimer des morceaux d'une playlist :

Dans l'onglet « Mes playlists » sélectionnez la playlist de laquelle vous souhaitez supprimer des morceaux. Sélectionnez les morceaux que vous voulez supprimer en les cochant dans la liste affichée puis appuyez sur



Transférer des morceaux d'une playlist :

Dans l'onglet « Mes playlists » sélectionnez la playlist de laquelle vous souhaitez transférer des morceaux. Sélectionnez les morceaux que vous voulez transférer en les cochant dans la liste affichée puis appuyez sur




Ecouter le contenu d'une playlist :

Pour écouter le contenu d'une playlist, il vous suffit de sélectionner une playlist dans la liste proposée sur la droite de l'écran et d'appuyer sur




Gestion de la playlist « En écoute »

La playlist « En écoute » regroupe les morceaux musicaux choisis pour être écouté.

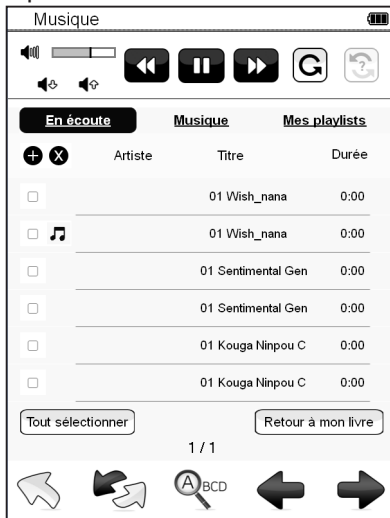


Enrichir le contenu de la playlist:


Pour enrichir le contenu en cours d'écoute, allez dans l'onglet « Musique » ou « Mes playlists », choisissez

dans la liste proposée les morceaux que vous souhaitez ajouter puis cliquez sur  .

Les éléments sélectionnés seront ajoutés à la playlist « En écoute »

Pour sélectionner l'ensemble des éléments affichés, il suffit d'appuyer sur  . Vous pourrez ainsi écouter, supprimer ou ajouter tous les éléments affichés au sein de l'écoute.

Supprimer des morceaux de la playlist:

Placez vous dans l'onglet « en écoute » puis sélectionnez les morceaux que vous souhaitez supprimer en les cochant dans la liste affichée puis appuyez sur  . Les morceaux seront supprimé de la liste en cours d'écoute mais pas de votre Fnacbook.

Écouter le contenu de la playlist:

Pour écouter le contenu de cette playlist, il vous suffit de sélectionner un morceau de la liste proposée sur la droite de l'écran et d'appuyer sur




Gestion de la bibliothèque musicale

Allez dans l'onglet « Musique » pour afficher tous les morceaux musicaux disponible sur votre Fnacbook et sur la carte mémoire microSD.



Appuyez sur  /  pour parcourir les pages de votre bibliothèque musicale.

Enrichir le contenu d'une playlist :


Pour enrichir le contenu d'une playlist, choisissez dans la liste proposée les morceaux que vous souhaitez ajouter puis cliquez sur .

Enfin choisissez la playlist dans laquelle vous souhaitez ajouter ces morceaux.

Écouter le contenu de votre bibliothèque musicale:

Pour écouter un morceau contenu dans votre bibliothèque musicale, il vous suffit de sélectionner un morceau de la liste proposée et d'appuyer sur .ou sur . Les éléments sélectionnés seront ajoutés à la playlist « En écoute »

Supprimer des morceaux:

Placez vous dans l'onglet « en écoute » puis sélectionnez les morceaux que vous souhaitez **définitivement** supprimer de votre Fnacbook en les cochant dans la liste affichée puis appuyez sur .




Remarque :

Pour sélectionner l'ensemble des éléments affichés, il suffit d'appuyer sur [Tout sélectionner](#) . Vous pourrez ainsi ajouter à l'écoute ou ajouter à une playlist, ou supprimer tous les éléments sélectionnés.


A tout moment de l'écoute d'un morceau musical vous avez la possibilité de retourner à la lecture des livres en appuyant sur [Retour à mon livre](#) .

Mode Jeux

Trois jeux sont disponibles sur votre Fnacbook:
Échecs, Sudoku et jeu de Dames.

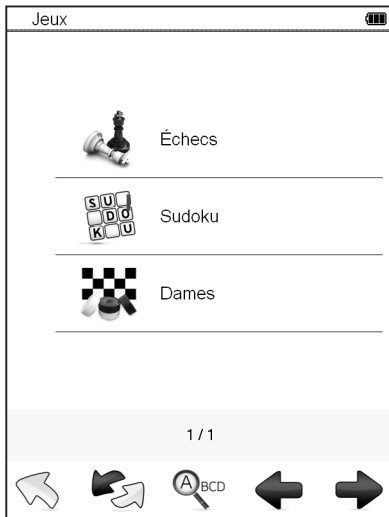


Jeu d'échecs

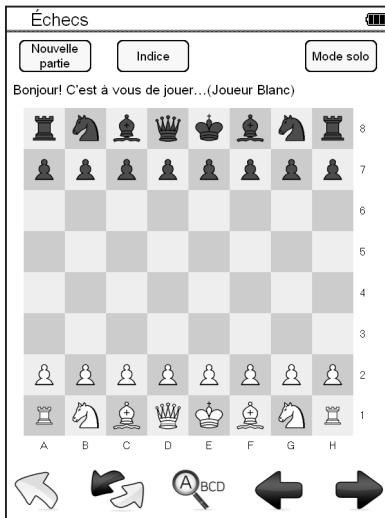

Il existe 2 modes de jeu:

(Le mode en cours est affiché en haut à droite de l'écran)

Mode solo **Mode solo** : vous jouez contre le fnacbook.

Mode 2 joueurs  : Vous jouez une partie contre une autre personne, le fnacbook devient votre échiquier.


Vous pouvez arrêter une partie en cours pour en commencer une autre en appuyant sur « **Nouvelle partie** ».

Si vous quittez le Jeu d'échecs, la partie en cours est abandonnée.



Remarque: Vous pouvez demander de l'aide en appuyant sur « Indice ».

Sudoku

Sudoku

1

2

3

4

5

6

7

8

9






Suppr

2				4			3	9
					7			1
8	4		5			2		
	2			8	4			
		3				1		4
		4	9			7		
6		2	4	1				
				7	2	4	1	
	1	8						2

Vérifier la réponse

Solution

Nouvelle partie



Pour jouer au Sudoku, sélectionnez le chiffre que vous souhaitez mettre dans un emplacement en appuyant sur le bouton associé à sa valeur en haut de l'écran puis appuyez sur la case dans laquelle vous souhaitez voir apparaître le chiffre.


Le bouton « **Suppr** » permet d'effacer un chiffre en le sélectionnant.

En appuyant sur « **Vérifier la réponse** », vous ferez disparaître de la grille les réponses erronées.

En appuyant sur « **Solution** », vous ferez apparaître la solution complète de la grille.


Jeu de Dames

Il existe 3 niveaux de difficulté dans ce jeu. Pour ajuster au niveau souhaité appuyez sur le bouton « **Difficulté** » et choisissez l'un des 3 niveaux possibles.

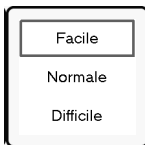




Pour commencer une nouvelle partie appuyez sur « **Débuter** ».

Si vous souhaitez revoir les derniers déplacements effectués, appuyez plusieurs fois sur Annuler et revoyez chaque déplacement en cliquant sur Rétablir pour les revoir un par un à la vitesse de votre choix.

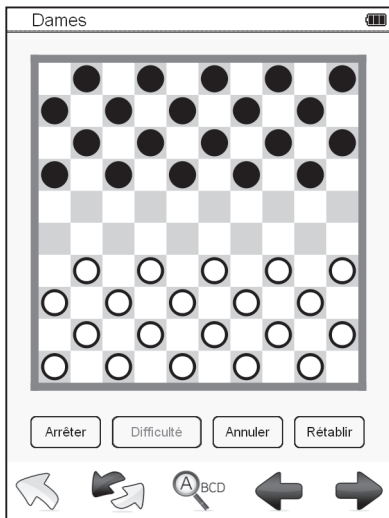



Mode Photos

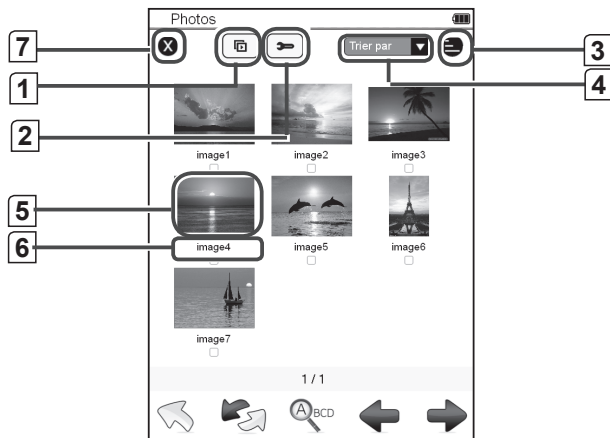
Appuyez sur  pour visualiser vos photos. La liste des images présentes sur votre Fnacbook et la carte microSD apparaîtra à l'écran. Appuyez sur  pour trier la liste des images par nom de fichier ou par date de dernière modification du fichier.




1	Permet de lancer un diaporama.
2	Permet de définir les options de lecture du diaporama.
3	Options de tri de la liste des images.
4	Méthode de tri actuelle.
5	La miniature de l'image.
6	Nom du fichier image.
7	Permet d'effacer les photos sélectionnées




Appuyez sur  /  pour parcourir les pages de photos, si elles sont disponibles. Appuyez sur l'image désirée pour l'afficher en plein écran.

Définition des options du diaporama


- 1** Sur la page de la liste des photos, appuyez sur  pour afficher les options de réglage du diaporama.

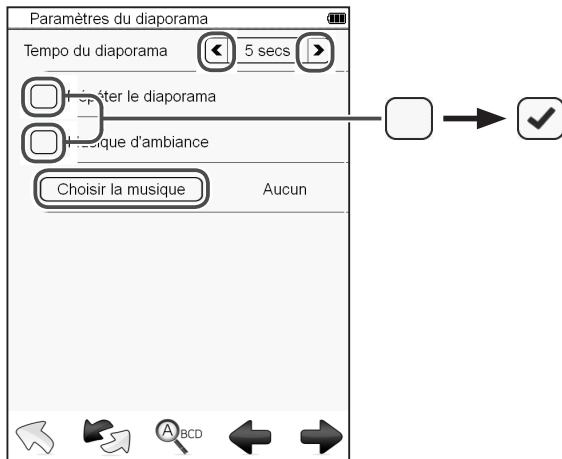


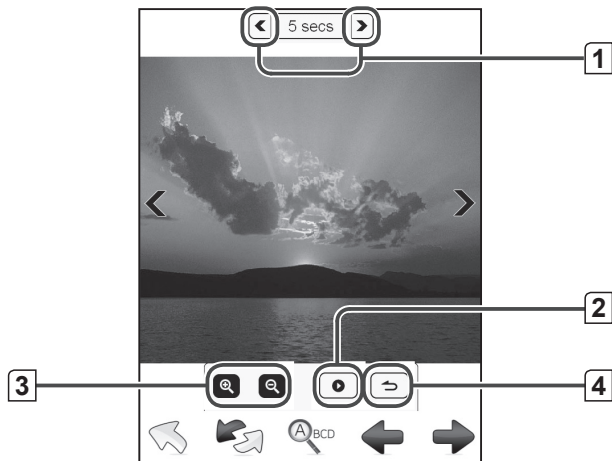
- 2** Appuyez sur   pour régler l'intervalle du diaporama.

- 3** Appuyez sur  pour activer la répétition de lecture du diaporama et la musique d'ambiance.
- 4** Appuyez sur  et sélectionnez un fichier audio comme musique d'ambiance pendant la lecture du diaporama. La musique n'est audible que via un casque audio compatible au format jack 3,5mm (non fourni).
- 5** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour revenir à la page de la liste des images.

Lire un diaporama

Appuyez sur  pour lancer un diaporama de toutes les photos dans la liste des images.

Pendant un diaporama, vous pouvez toujours régler l'intervalle de temps entre les diapositives. Appuyez n'importe où sur l'écran tactile pour mettre en pause la lecture du diaporama et afficher la barre d'outils. Lorsque vous avez terminé les réglages, appuyez sur  pour reprendre la lecture du diaporama.








1	Permet de régler l'intervalle de temps entre les diapositives
2	Permet de démarrer un diaporama à partir de l'image en cours
3	Permet de faire un zoom avant/arrière de l'image en cours

Agrandissement de l'image




Nouveauté : Le Fnacbook gère désormais la gestuelle multi-touch dans le mode photo.


- 1** Lorsque vous affichez une image en plein écran, pour effectuer un zoom avant, appuyez avec 2 doigts joint sur l'écran puis écartez vos doigts vers les angles opposés de l'écran.
- 2** Appuyez sur  /  /  /  pour passer à la partie spécifique que vous voulez afficher.
- 3** Pour effectuer un zoom arrière, appuyez avec 2 doigts écarté à des angles opposés sur l'écran puis joignez vos doigts vers le centre de l'écran.
- 4** Appuyez sur  pour revenir à la liste des images.



Mode FNAC Store

Appuyez sur  pour accéder et faire des achats dans la librairie numérique de la Fnac. Avant de vous connecter à Internet, vous devez d'abord connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi ou 3G.

Se connecter au réseau Wi-Fi/3G


Appuyez sur  et vous serez redirigé vers la page des paramètres Wi-Fi/3G. Vous pouvez appuyer sur




pour accéder au mode Paramètres et appuyer sur **Paramètres Wi-Fi/3G** pour entrer dans la page de paramétrage Wi-Fi/3G.


Pour se connecter en Wi-Fi:



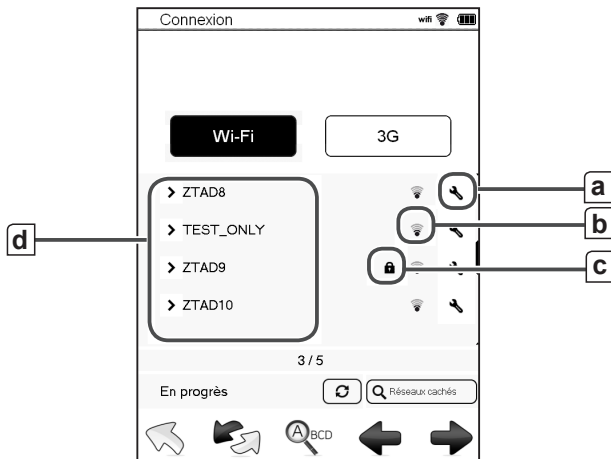

- 1** Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. L'appareil recherche les réseaux sans fil disponibles. Les noms de réseau (SSID) et les paramètres de sécurité des réseaux Wi-Fi découverts s'affichent dans une liste.

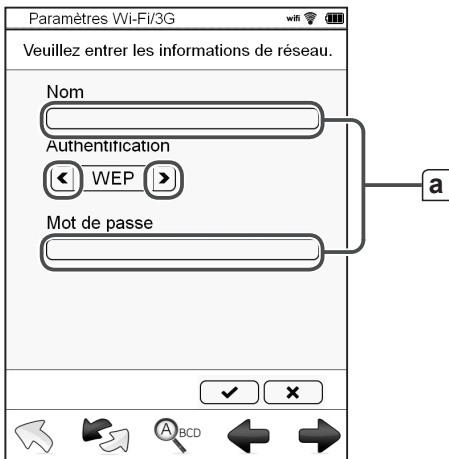


a	Appuyez pour définir ses paramètres réseau
b	Puissance du signal Wi-Fi
c	Ce réseau Wi-Fi est sécurisé
d	Liste des réseaux Wi-Fi

- a** Si le réseau souhaité est dans la liste, passez à l'étape **2**.
- b** Si le réseau souhaité n'est pas dans la liste, appuyez sur  Réseaux cachés.




Appuyez sur   pour sélectionner le type de sécurité du réseau Wi-Fi de votre choix. Appuyez sur la case de saisie de texte —  et entrez le nom du réseau et le mot de passe, si nécessaire, à l'aide du clavier virtuel. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les saisies. Si le réseau masqué est découvert, son nom sera ajouté à la liste des réseaux Wi-Fi avec sa

puissance de signal représentée par .

2 Si le réseau Wi-Fi désiré n'est pas sécurisé, vous pouvez:



a Appuyer sur le réseau Wi-Fi désiré pour démarrer la connexion.


b Appuyez sur l'icône d'installation  à côté du réseau Wi-Fi désiré. Son nom et ses informations de paramétrage de réseau apparaissent à l'écran. Configurez l'adresse IP initiale de la manière suivante:


- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): l'appareil obtient automatiquement une adresse IP du serveur DHCP.




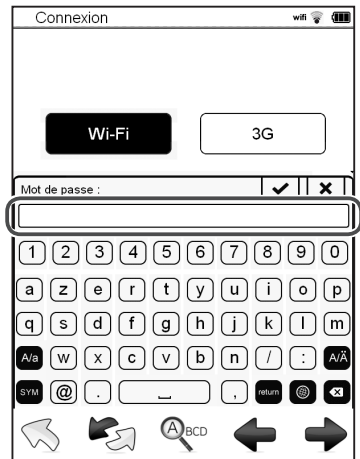
- IP statique : Attribue un jeu d'adresse IP, masque de sous réseau, adresse IP du routeur de passerelle et adresse IP de serveur DNS.



Appuyez sur la boîte de saisie — **a** du numéro et utilisez le clavier virtuel pour entrer ses chiffres. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer les saisies. Pour enregistrer les entrées, appuyez sur .

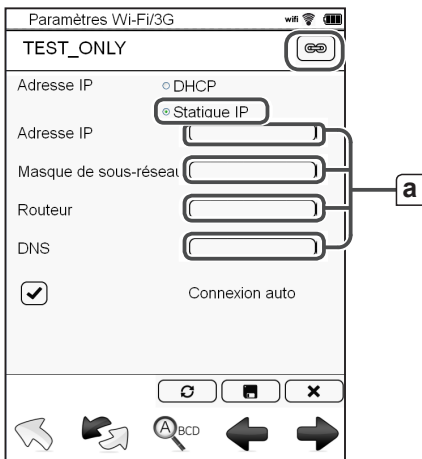

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour confirmer la connexion.


- 3** Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous serez invité à entrer son mot de passe. Utilisez le clavier pour entrer le mot de passe, puis appuyez sur  pour confirmer les entrées et établir la connexion.






4 Une icône ➤ apparaît à côté du réseau connecté lorsque l'appareil s'est connecté avec succès à Internet. L'icône   apparaît également sur le coin supérieur droit de l'écran indiquant la force du signal Wi-Fi actuel.


Pour se connecter en 3G:

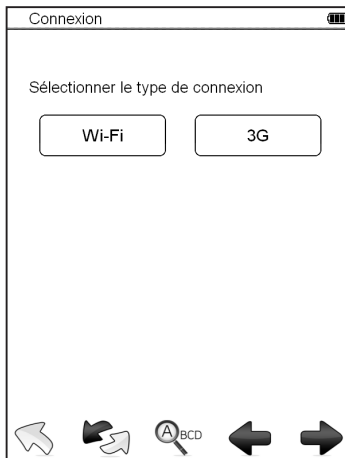
- 1 Le menu de connexion vous donne le choix entre connexion via Wi-Fi ou bien via la 3G.



 **Remarque: la connexion 3G n'est disponible qu'en France métropolitaine et Monaco, dans les zones couvertes par le réseau SFR.**

2 Appuyez sur  pour activer la connexion. Le statut 3G indique «**En cours**» au démarrage de la connexion puis «**Connecté**» lorsque l'appareil s'est connecté avec succès à Internet.. L'icône  apparaît également à l'écran indiquant la puissance actuelle du signal 3G.

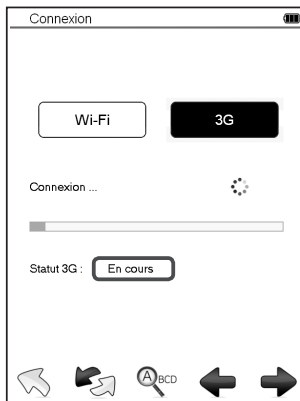



Appuyez sur  ou appuyez sur le bouton **STORE** pour vous connecter à Internet et accéder à la librairie numérique de la Fnac.

Mode Paramètres

Le mode Paramètres est accessible en appuyant sur






, il vous permet de configurer l'orientation de l'affichage pour la lecture, la connexion Wi-Fi/3G, l'activation du Fnacbook, l'intervalle de temps de l'économiseur d'écran et d'autres informations de l'appareil, comme la langue et la date/heure.

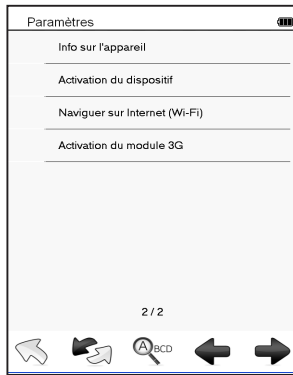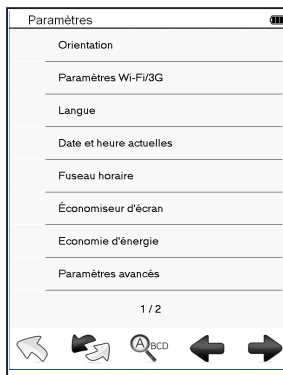


Orientation

Définit l'orientation de l'écran en affichage portrait, affichage paysage, ou pour basculer entre les deux affichages automatiquement en fonction de la façon dont vous tenez l'appareil.

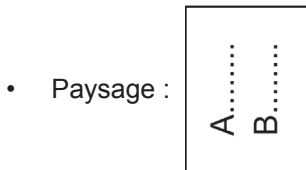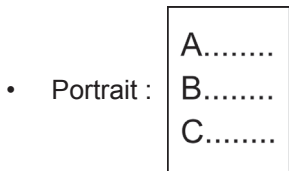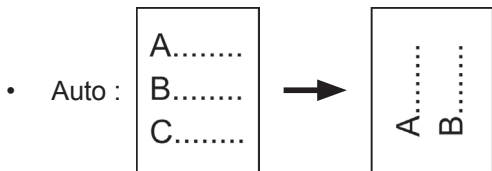

Paramètres Wi-Fi/3G

Active Wi-Fi/3G. Reportez-vous à « Connexion à un réseau Wi-Fi/3G » pour les opérations détaillées. ([Voir « Connexion à un réseau Wi-Fi/3G »](#))

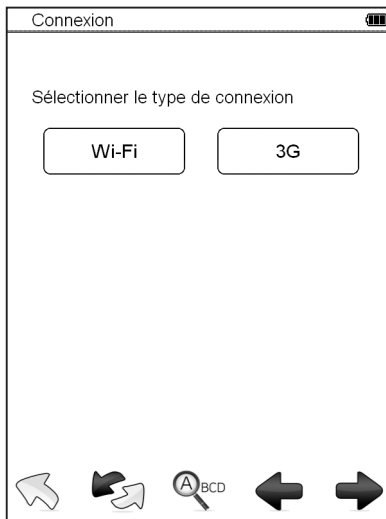

Langue

Permet de sélectionner la langue des menus parmi le Français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le catalan, le danois et le portugais.



Date et heure



Permet de définir la date et l'heure locale. Les fichiers téléchargés seront enregistrés en fonction de la date et de l'heure indiquées sur votre appareil.

- **Pour régler la date, appuyez sur** .


Appuyez sur les colonnes date/mois/année à régler et appuyez sur /  pour régler les chiffres.

- **Pour régler l'heure, appuyez sur** .

Appuyez sur les colonnes heure/minute à régler et appuyez sur /  pour régler les chiffres.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer la sélection. Pour quitter sans enregistrer les modifications, appuyez sur .

Fuseau horaire

Sélectionnez votre fuseau horaire: Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer la sélection.

Economiseur d'écran

Définit la durée avant d'entrer en mode Economiseur d'écran.

Appuyez sur **Marche** pour activer cette fonction et appuyez sur une durée souhaitée.

Economie d'énergie



Active le mode Economie d'énergie qui ne fonctionne que lorsque vous lisez un livre.

Sélectionnez le mode choisi (Arrêt, Normal, Optimisé) pour activer cette fonction. Pour plus de détails, reportez-vous à «Activation du mode Economie d'énergie».

Paramètres avancés

Mise à jour du logiciel

Met à niveau la version du logiciel de votre appareil. Insérez la carte microSD avec le dernier logiciel sur l'appareil. Appuyez sur cette option et confirmez avec

 pour commencer la mise à niveau. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**  pour redémarrer l'appareil.

Pour télécharger le dernier logiciel, visitez la page web du service clientèle ou rendez vous au comptoir SAV de votre fnac.

Restaurer les paramètres par défaut

Restaure votre appareil aux paramètres d'usine par défaut sans effacer les données de l'utilisateur, telles que vos signets/notes.

Restaurer et effacer les données

Restaure votre appareil aux paramètres d'usine par défaut. Vos signets/notes et les données enregistrés dans la mémoire interne, tels que vos fichiers livre/ image/ audio, seront également effacés.

Informations sur l'appareil

Affiche les informations techniques de l'appareil, telles que la version du logiciel.

Activation de l'appareil

Pour télécharger et lire les fichiers DRM (Digital Rights Management) protégés à l'aide de votre appareil, activez d'abord l'appareil.



Remarque : Vous devez connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi ou 3G avant d'utiliser cette fonction.

Appuyez sur « **Gestion des droits numériques** » pour créer un nouveau compte Adobe. Une boîte de dialogue « Dispositif activé avec succès! » apparaît après la réussite de l'activation de l'appareil. Appuyez sur la boîte de dialogue pour confirmer l'action.



Remarque:


- **Une fois activé, vous ne pouvez pas utiliser cet appareil pour lire les fichiers protégés DRM téléchargés à partir d'autres appareils ou services. Pour ce faire, appuyez sur « Désactiver le dispositif » pour d'abord désactiver cet appareil.**
- **L'activation de l'appareil est limitée à un certain nombre de fois. Visitez <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> pour plus d'informations.**

Naviguer sur Internet

Le Fnacbook vous permet de naviguer sur Internet via votre connexion Wi-Fi.

Pour cela il suffit de sélectionner un point d'accès Wi-Fi (SSID) de votre choix et le navigateur internet s'ouvrira.

Entrez l'adresse internet de votre choix dans la barre d'édition d'URL.

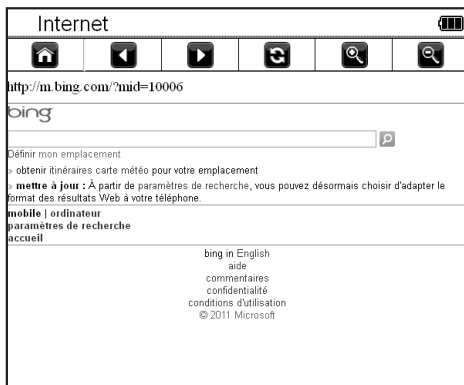

Activation du Module 3G

Lorsque que cette fonction est désactivé, le module 3G intégré à votre Fnacbook est déconnecté après chaque sortie du Fnac Store. Ceci est fait pour optimiser l'autonomie de votre Fnacbook.

Afin de ne pas avoir à démarrer le module 3G à chaque connexion (cette procédure prend 40 secondes) au Fnac Store, vous pouvez activer le maintien de la connexion 3G en appuyant sur « **Marche** ».



Remarque :


L'activation de cette fonctionnalité affectera notablement l'autonomie de votre Fnacbook.

Le module 3G s'éteint automatiquement lorsque votre Fnacbook est mis en veille.


Importer des fichiers depuis votre ordinateur

Vous pouvez importer vos fichiers livre/image/audio personnels de votre ordinateur vers l'appareil pour les lire.

- 1** Insérez le connecteur micro USB du câble micro USB dans le port micro USB de l'appareil.

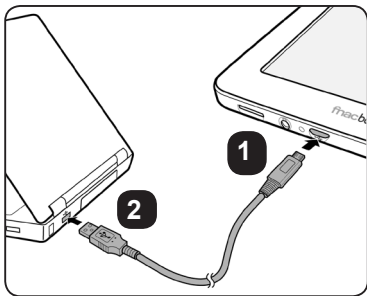

- 2** Insérez le connecteur USB de type A du câble dans un port USB de type A de votre ordinateur.

- 3** Appuyez sur  lorsque vous êtes invité à utiliser l'appareil comme un périphérique de stockage de masse. Le dispositif va maintenant être reconnu par votre ordinateur comme un lecteur amovible.
- 4** Sur l'ordinateur, copiez les fichiers livre/image/audio souhaités à partir d'un autre lecteur/dossier sur le disque amovible.




Ne pas couper la connexion USB pendant la copie de fichiers.

- 5** Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble de l'appareil et de l'ordinateur. Les fichiers copiés seront reconnus et organisés en conséquence sous les modes Livres/Photos/Musique.

Dépannage

Question : L'écran présente des images rémanentes qui subsistent depuis la dernière page ou image affichée.

Réponse : La lecture de nombreuses pages à la suite peut provoquer une telle rémanence d'image permanente. Pour retirer les images rémanentes, appuyez sur  pour recharger la page en cours. Pour éviter un tel effet, ne laissez pas une image fixe ou une page affichée pendant une durée prolongée.

Question : L'appareil ne répond pas aux opérations.

Réponse : • Une erreur interne a pu se produire. A l'aide d'un objet pointu, comme une épingle, appuyer sur le **bouton de réinitialisation** pour réinitialiser votre appareil.

- La batterie est vide. Chargez d'abord l'appareil.

Question : **Votre ordinateur ne détecte pas votre appareil lorsque vous êtes connecté.**

- Réponse :
- Vérifiez si le câble micro USB est fermement et correctement branché à l'appareil et à votre ordinateur.
 - Retirez le câble micro USB, puis reconnectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble micro USB.

Question : **Vos fichiers image ne sont pas triés par nom de fichier ou par date.**

Réponse : Vos fichiers image seront automatiquement triés d'abord par ordre de dossiers. Vous pouvez choisir de trier la liste de fichiers par nom de fichier ou par date de dernière modification de fichier. En d'autres termes, vos fichiers image sont affichés selon l'ordre de tri suivant : dossier > nom de fichier, ou de dossier > heure.

Spécifications



Les spécifications peuvent être modifiées
sans avertissement.

Article		Description
Nom du produit		fnacbook
Taille de l'écran		6"
Format de l'image		4:3
Film tactile		Toucher capacitif
Mémoire	Mobile DDR	128 Mo
	NAND Flash	2 GB*
Connecteur	Micro USB	Matériel USB 2.0
	Logement SD	Logement de carte microSD/ microSDHC
	Prise écouteurs	Oui
Batterie	Batterie intégrée	1530 mAh

Entrée d'alimentation		CC 5 V 1 A
Connectivité	Wi-Fi b/g	802.11 b/g
SE	Linux	V 2.6.21
Types de cartes mémoire prise en charge		microSD, microSDHC
Formats des fichiers pris en charge	Texte	.pdf, .html, .txt, .epub
	Image	.jpg, .png, .bmp
	Audio	.mp3
Configuration Requise (pour ordinateur)		<ul style="list-style-type: none"> • Système d'exploitation : Microsoft® Windows® 2000, XP et Windows Vista™ • Port USB : Un port USB 1.1 ou 2.0 disponible



Remarque*: La mémoire disponible pouvant effectivement être utilisée dépend de la quantité d'espace mémoire pris par le contenu préchargé, et de la quantité d'espace réservée pour télécharger des fichiers (Ma collection).

Declaration CE

Déclaration CE de Conformité

CE Declaration of Conformity

Fabricant
Manufacturer

Sagem Wireless

Adresse
Address

38 Rue de Berri, 75008 Paris

Declares under our sole responsibility that our product

Nom du produit
Product Name

FnacBook
Quad Band GSM/GPRS/EDGE UMTS/HSDPA Band 1/8 WLAN

est conforme aux exigences des directives européennes suivantes:
conforms to the requirements of the following EEC directives:

EEC Directive 1999/5/EC

Sécurité (Safety)

EN 60950

CEM (EMC)

EN 301 489-1
EN 301 489-7
EN 301 489-17
EN 301 489-24

Réseau (Network)

EN 301 511 v 9.0.2
EN 301 908-1 v 3.2.1
EN 300328

Santé (Health)

EN 62311, IEC 62209-2

Place and date of issue

08/11/2010

Signature

Francois CHAMBON
VP R&D

DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

CE MODÈLE RÉPOND AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre livre électronique est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été élaborées par l'organisation scientifique autonome ICNIRP et comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur santé.

Ces directives reposent sur une unité de mesure appelée **DAS** (Débit d'Absorption Spécifique ou SAR: Specific Absorption Rate). La limite **DAS** relative aux livres électroniques est égale à 2W/kg. La valeur maximale enregistrée avec cet appareil lors de tests effectués a atteint 0.821W/kg.

() Ces tests sont menés conformément aux directives internationales relatives aux tests. (*) Étant donné que les livres électroniques comportent diverses fonctions,*

ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, par exemple sur le corps, comme il est décrit dans ce guide de l'utilisateur

*(**) Veillez à lire la section «**Distance de fonctionnement**» relatif au port du livre électronique sur le corps, dans la section «**Sécurité**». (**). Informations sur la santé et la sécurité*

Étant donné que la valeur DAS est mesurée en prenant pour référence la puissance de transmission maximale des appareils, la valeur DAS effective de cet appareil en service est normalement inférieure à celle indiquée ci-dessus. Cela est dû aux modifications automatiques du niveau de puissance de l'appareil qui permettent d'assurer que celui-ci utilise uniquement le niveau minimal requis pour accéder au réseau.

L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que les informations scientifiques actuelles ne montrent pas la nécessité de prendre des précautions spéciales en matière d'utilisation des livres électroniques. Pour plus d'informations, consultez les sites Web de l'Organisation Mondiale de la Santé (<http://www.who.int/emf>).

Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne les conseils suivants:

Mesures de précaution: l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin de précautions particulières pour l'utilisation des livres électroniques. Si des personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur propre exposition RF, ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des connexions

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez le site de l'OMS <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

Sécurité

Ne tentez pas de démonter votre livre électronique.

Vous êtes seul responsable de l'utilisation du livre électronique et des conséquences de celle-ci.

De façon générale, éteignez votre livre électronique dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.

L'utilisation de votre livre électronique est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage.

N'utilisez pas votre livre électronique dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

N'exposez pas votre électronique à des températures extrêmes inférieures à -10°C et supérieures à $+55^{\circ}\text{C}$. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu. Ne pas placer sur les appareils de sources de flammes nue, telles que des bougies allumées. Les processus physico-chimiques mis en œuvre dans les accumulateurs imposent des limites de température lors des charges rapides.

Votre livre électronique protège automatiquement les batteries en cas de températures extrêmes.

Ne laissez pas votre livre électronique à la portée des jeunes enfants (certaines parties amovibles peuvent être accidentellement ingérées).

Sécurité électrique

N'utilisez que les chargeurs spécifiés dans le catalogue du fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut se révéler dangereuse et aurait pour effet d'invalider votre garantie. La tension du secteur doit être conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

Le câble d'alimentation doit être facilement accessible par l'utilisateur afin de déconnecter le produit du réseau d'alimentation

Sécurité aérienne

À bord d'un avion, vous devez éteindre votre livre électronique lorsque vous y êtes invité par le personnel de cabine ou par des panonceaux.

Remarque: Ce livre électronique est considéré comme

un appareil électronique, sans fonctions radio, une fois que vous avez désactivé la connectivité.

L'utilisation de votre livre électronique peut perturber le pilotage de l'appareil, ainsi que le réseau téléphonique.

Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles de sécurité peut entraîner des poursuites judiciaires et/ou l'interdiction d'accès ultérieurs aux services du réseau cellulaire.

Matières explosives

Veillez à éteindre votre livre électronique dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

Équipement électronique

Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne pas laisser de manière durable de matériel électronique à proximité du livre électronique.

Équipement électronique médical

Votre livre électronique est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d'implants d'en maintenir le livre électronique éloigné d'au moins 15 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.

Hôpitaux

Veillez à toujours éteindre votre livre électronique dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panonceaux.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre livre électronique lorsque vous conduisez. Le cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

Distance de fonctionnement

Ce modèle a été testé et est conforme aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences, lorsqu'il est utilisé comme suit:

Accessoires

Il est recommandé d'utiliser les accessoires de marque FNACBOOK pour un fonctionnement optimal de votre livre électronique et de vos accessoires

- **porté sur le corps:** pendant la transmission, mettez le livre électronique dans un accessoire de transport au corps ne contenant pas de métal et maintenant le livre électronique à 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas la conformité aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences. Si vous n'utilisez pas d'accessoire de transport au corps et ne tenez pas le livre électronique à l'oreille, placez le livre électronique à une distance minimum de 1,5 cm du corps,
- **utilisation en transfert de données:** quand vous utilisez une fonction de transfert de données, placez le livre électronique à une distance minimum de 1,5 cm

du corps pendant toute la durée de transmission.

Utilisation en mode baladeur

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ce produit a été conçu de manière à respecter la réglementation en vigueur en matière de limitation de la puissance sonore maximale.

Environnement

L'emballage

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Les piles et batteries usagées doivent être déposées dans les points de collectes désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

- Si vous ressentez une sensation de bourdonnement, réduisez le volume ou cessez d'utiliser le produit.
- Utilisez exclusivement un casque ou des écouteurs compatibles au format jack 3,5mm (non fourni).

La liste des accessoires compatibles est disponible sur notre site Web <http://www.fnac.com>